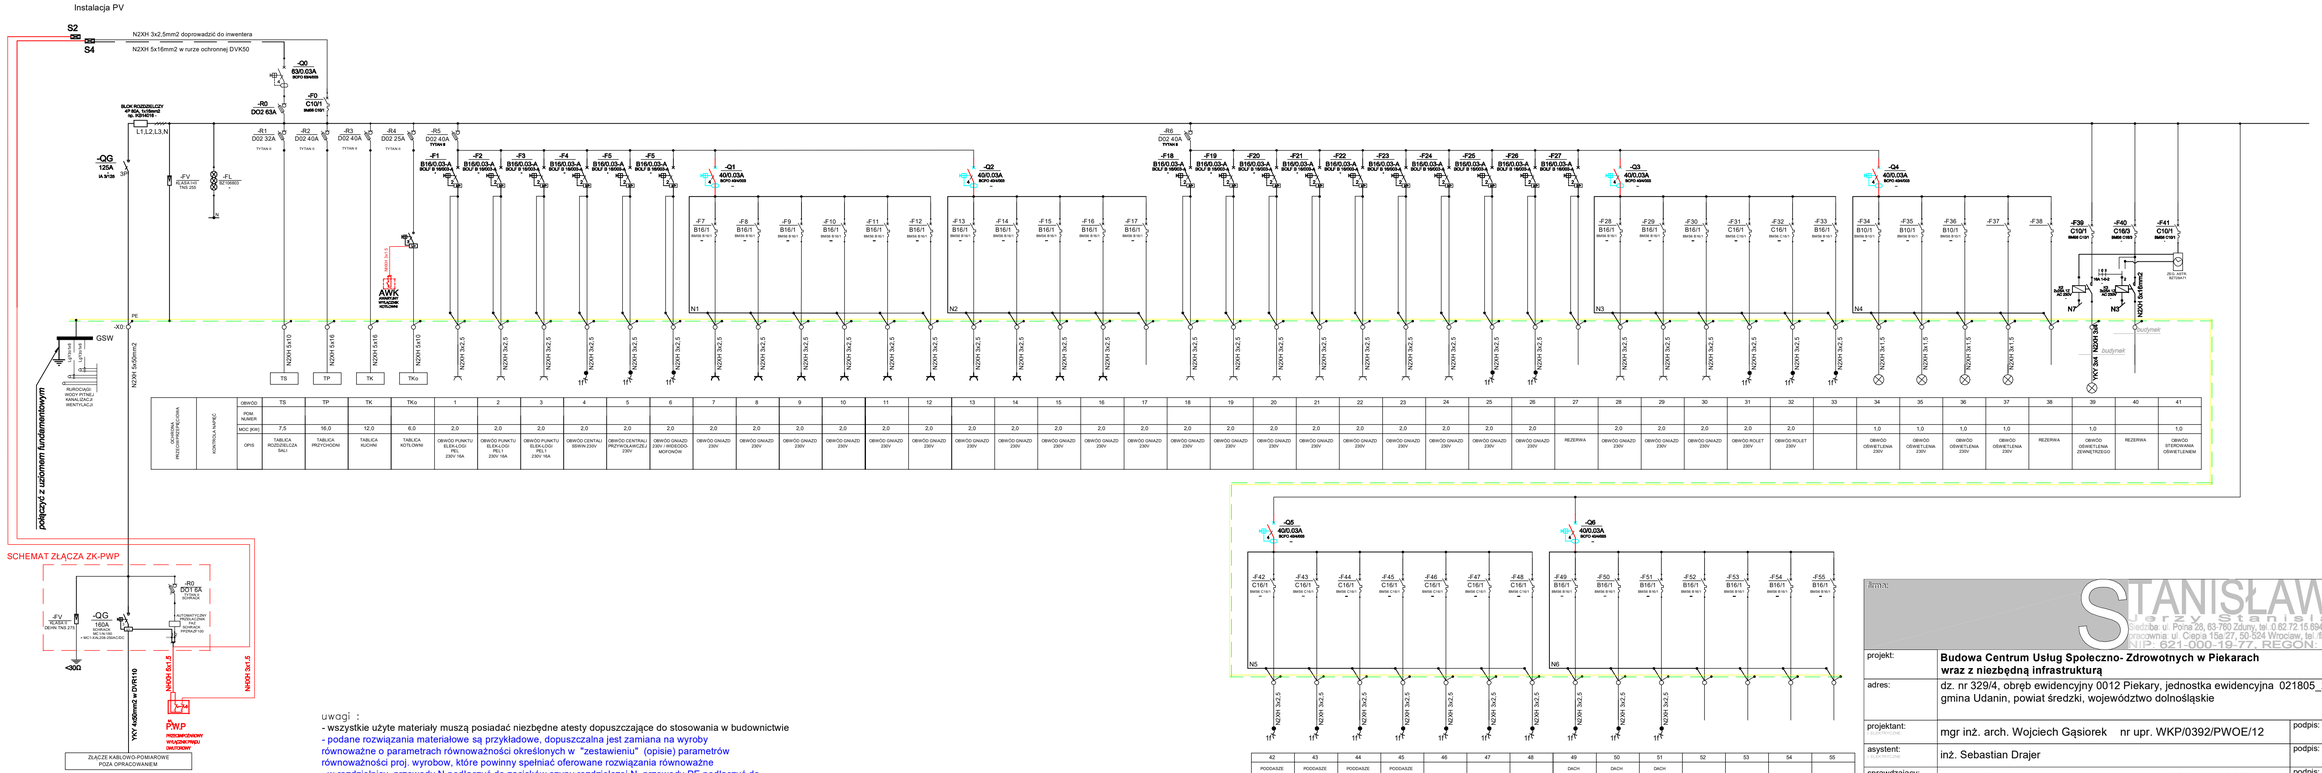
Instalacja PV
S2
S4
N2XH 3x2,5mm2 doprowadzić do inwentera
N2XH 5x16mm2 w rurze ochronnej DVK50
-Q0 63/0,03A
-F0 C10/1
-R0 DO2 63A
BLOK ROZDZIELCZY
-R1 DO2 32A
-R2 DO2 40A
-R3 DO2 40A
-R4 DO2 25A
-R5 DO2 40A
-R6 DO2 40A
L1,L2,L3,N
-QG 125A
-FV
-FL
-F1 B16/0,03-A
-F2 B16/0,03-A
-F3 B16/0,03-A
-F4 B16/0,03-A
-F5 B16/0,03-A
-F6 B16/0,03-A
-Q1 40/0,03A
-Q2 40/0,03A
-F7 B16/1
-F8 B16/1
-F9 B16/1
-F10 B16/1
-F11 B16/1
-F12 B16/1
-F13 B16/1
-F14 B16/1
-F15 B16/1
-F16 B16/1
-F17 B16/1
-F18 B16/0,03-A
-F19 B16/0,03-A
-F20 B16/0,03-A
-F21 B16/0,03-A
-F22 B16/0,03-A
-F23 B16/0,03-A
-F24 B16/0,03-A
-F25 B16/0,03-A
-F26 B16/0,03-A
-F27 B16/0,03-A
-Q3 40/0,03A
-Q4 40/0,03A
-F28 B16/1
-F29 B16/1
-F30 B16/1
-F31 C16/1
-F32 C16/1
-F33 B16/1
-F34 B10/1
-F35 B10/1
-F36 B10/1
-F37
-F38
-F39 C10/1
-F40 C16/3
-F41 C10/1
N1
N2
N3
N4
N7
N8
N9
N2XH 5x16mm2
N2XH 5x6mm2
YKY 5x4 N2XH 5x4
budynek
PE
-X0
GSW
N2XH 5x50mm2
podłączyć z uziomem fundamentowym
TS
TP
TK
TKo
N2XH 5x10
N2XH 5x18
N2XH 3x2,5
N2XH 3x1,5
SCHEMAT ZŁĄCZA ZK-PWP
-FV
-QG 160A
-R0 DO1 6A
N2XH 5x1,5
YKY 4x50mm2 w DVR110
PWP
ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE POZA OPRACOWANIEM

| | | |